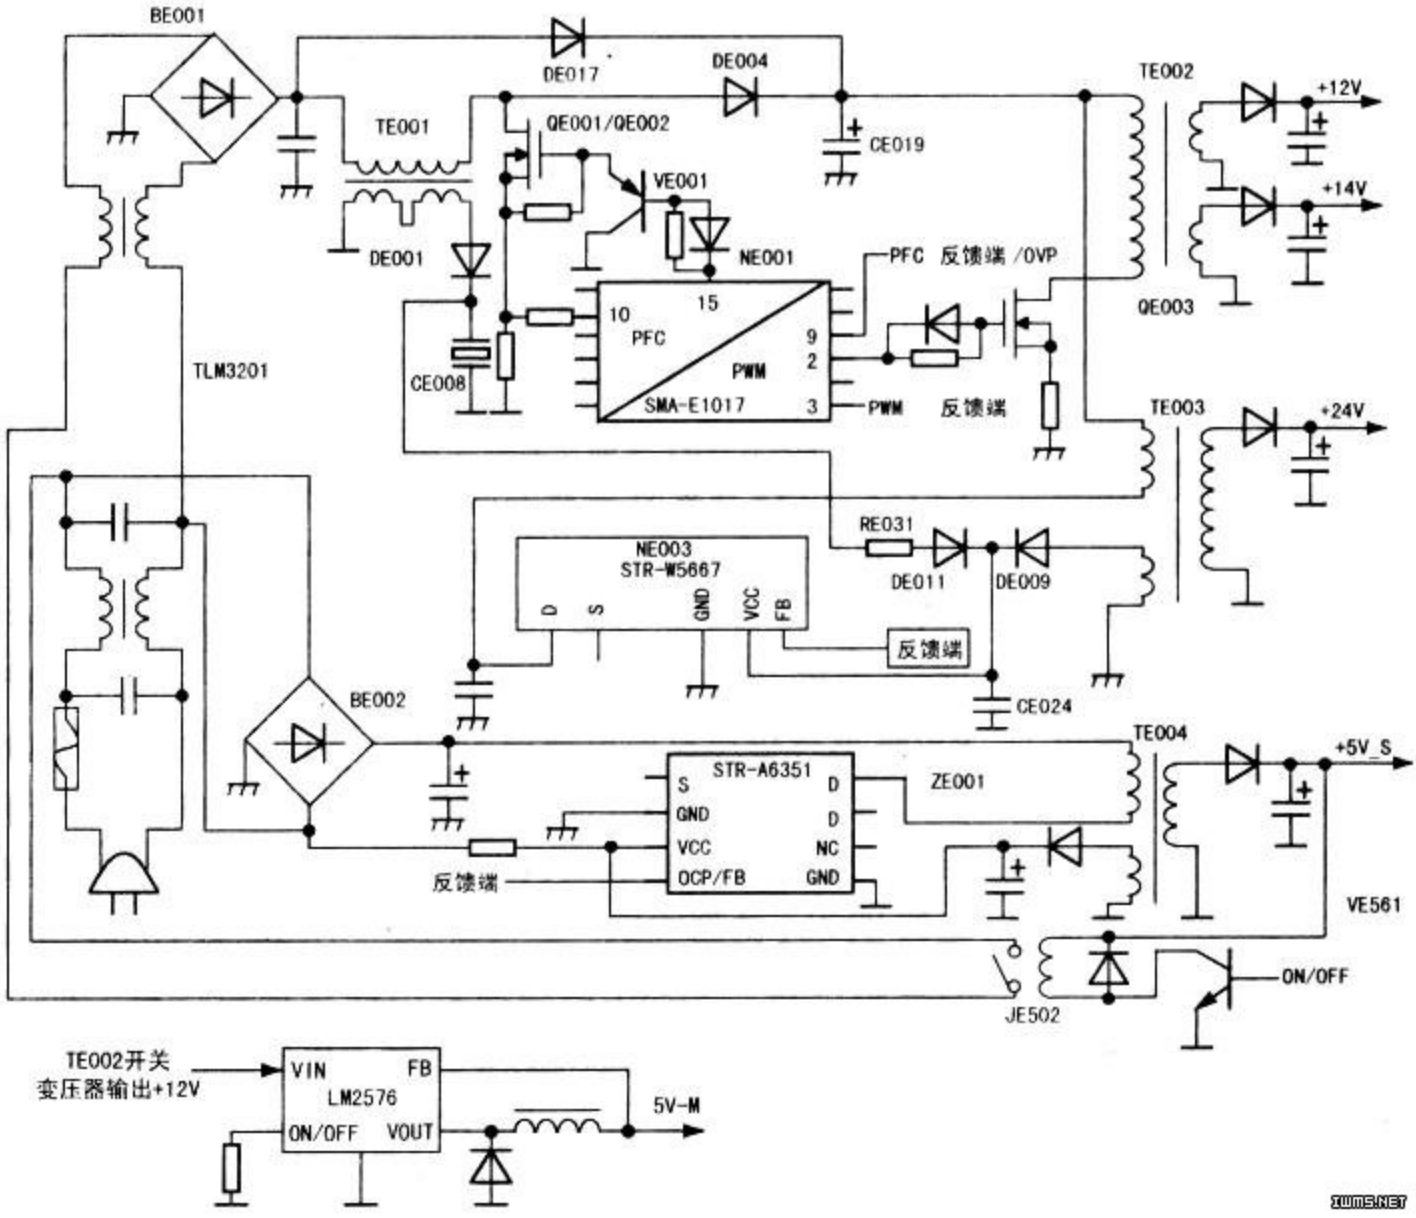
BE001
DE017
DE004
TE002
+12V
+14V
TE001
QE001/QE002
CE019
VE001
NE001
DE001
PFC 反馈端 /OVP
QE003
TLM3201
CE008
10
15
PFC
PWM
SMA-E1017
9
2
3
PWM
反馈端
TE003
+24V
RE031
NE003
STR-W5667
D
S
GND
VCC
FB
DE011
DE009
反馈端
CE024
BE002
TE004
+5V_S
STR-A6351
S
GND
VCC
OCP/FB
D
D
NC
GND
ZE001
反馈端
VE561
ON/OFF
JE502
TE002开关
变压器输出+12V
VIN
FB
LM2576
ON/OFF
VOUT
5V-M

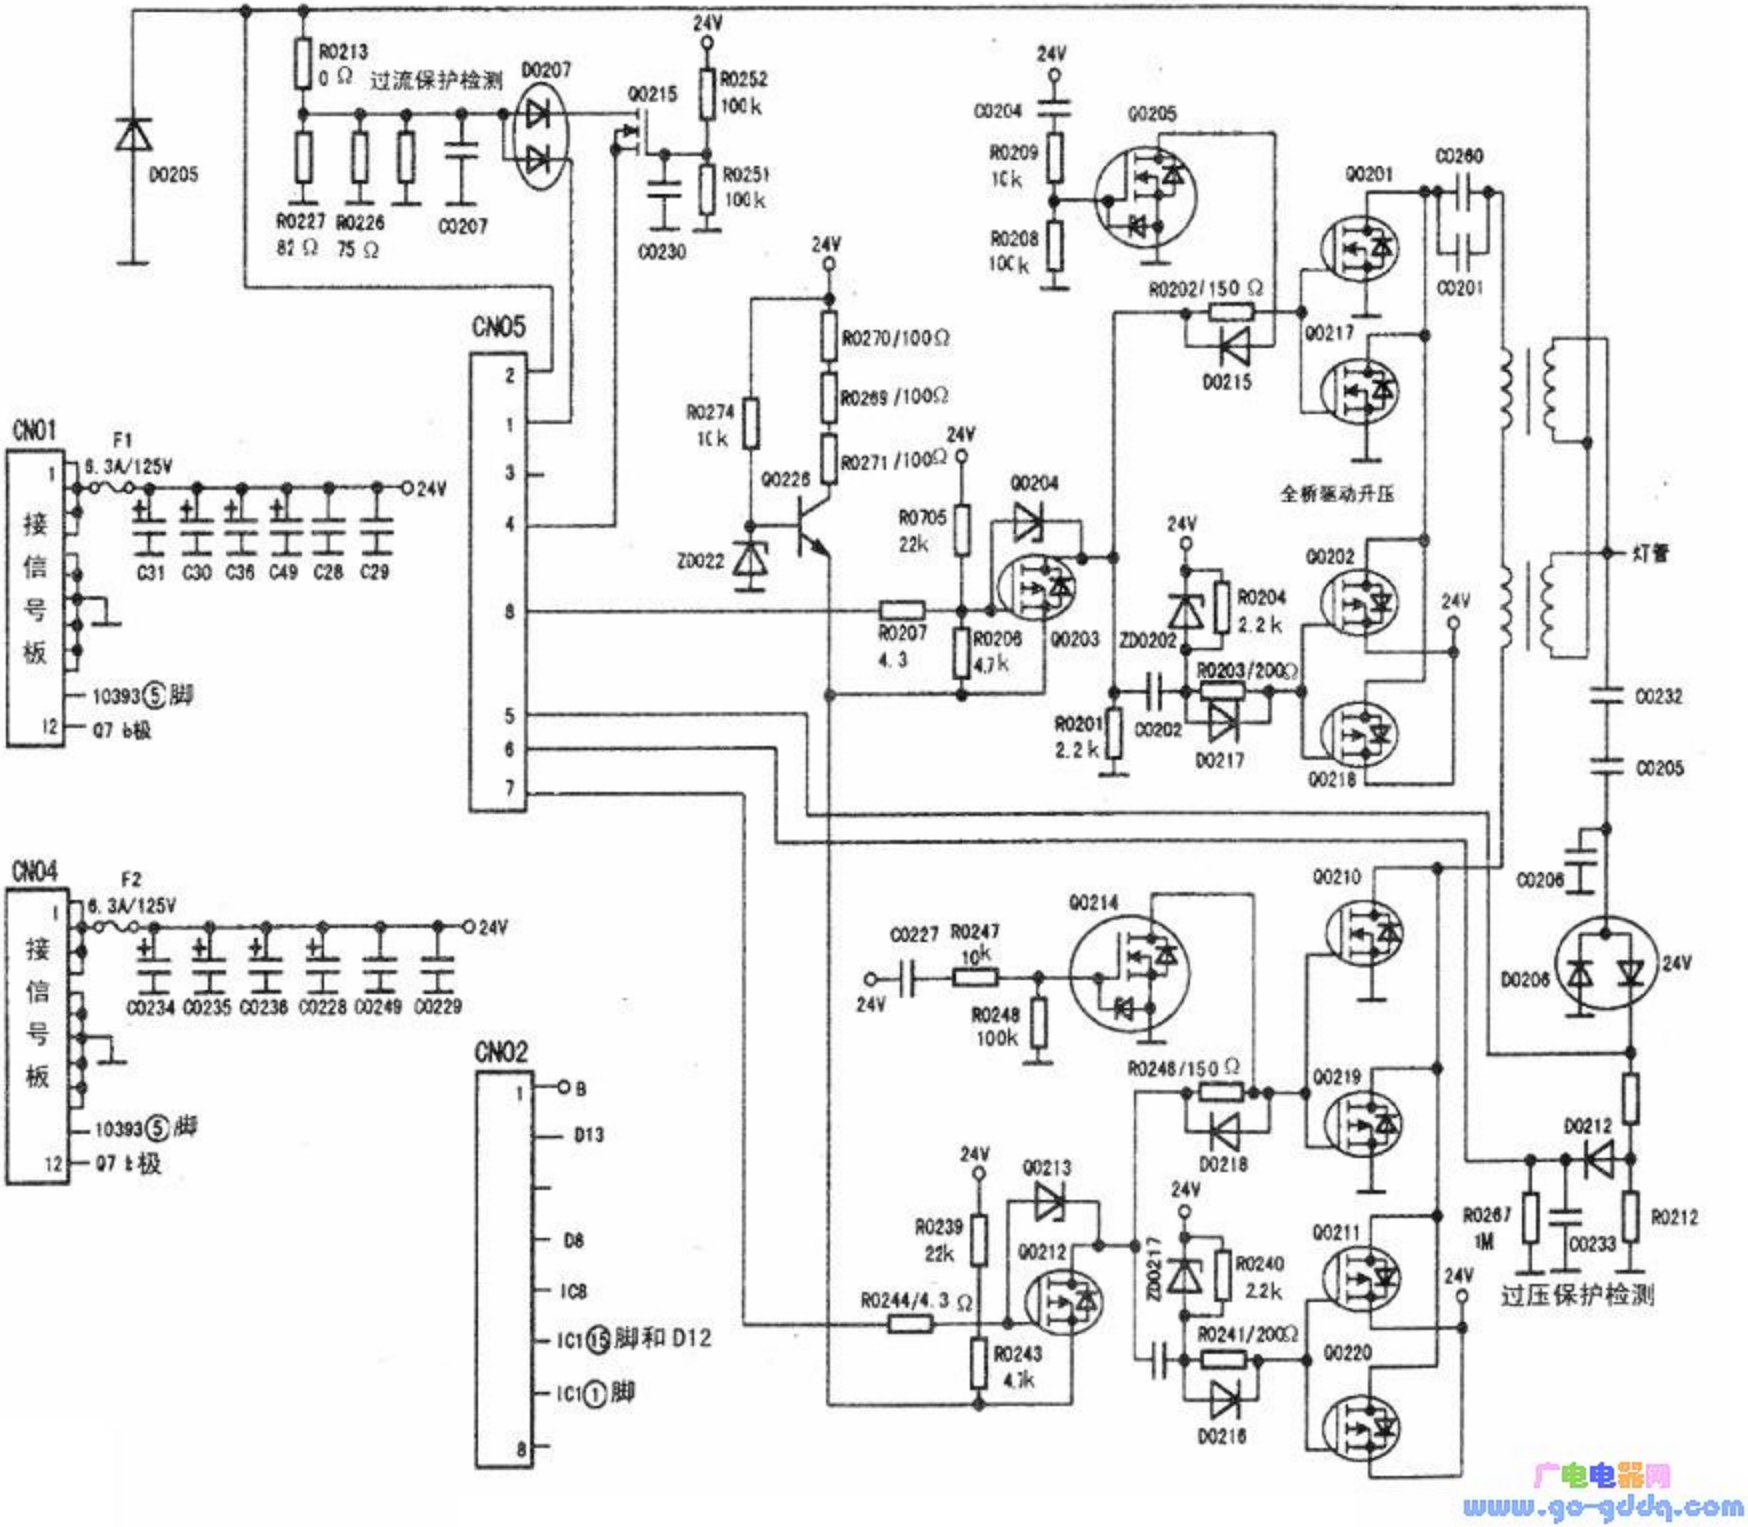

广电电器网
www.go-gddq.com

过度
过流保护检测
驱动控制电路
全桥驱动升压
点灯控制电路
过压保护检测
LX1688CPW
13 FALLT PWA_SYNC 12
14 SLAVE RSMP_RST 11
15 VSNS CPWM2 10
16 VCOMP CPWM1 9
17 ICOMP I_R 8
18 ISNS ENABL E 7
19 CL SNS CPOR 6
20 TRI_C BRITE 5
21 VDD_SW BEPOL 4
22 VDD VSS 3
23 VDD_P VSS P 2
24 BOUT AOUT 1
IC7 TF
IC8 TF
IC6 TF
10393
与 D6 连接
D17 本机未用
去副背光灯升压板
CN02
灯管
背光灯调光信号
背光灯开关信号
去往 D17
广电电器网
www.go-gddq.com